



**ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ РЕЧЕВОЙ  
«СОНАТА-М исп. 2»**

ОКПД2 26.30.50.119    ТУ 26.30.50-003-0131524356-2018    С-РУ.ПБ68.В.03056

ПАСПОРТ

**1. Общие сведения**

1.1. Настоящее руководство распространяется на оповещатель охранно-пожарный речевой «СОНАТА-М исп. 2» (далее по тексту – оповещатель), предназначенный для работы в составе систем оповещения и управления эвакуацией.

1.2. Оповещатель выпускается с базовым сообщением длительностью 8 секунд: «ВНИМАНИЕ! ПОЖАРНАЯ ТРЕВОГА! СРОЧНО ВСЕМ ПОКИНУТЬ ПОМЕЩЕНИЕ!».

1.3. Модификации оповещателя с другими сообщениями длительностью 8 секунд заказываются отдельно.

1.4. Оповещатель предназначен для установки в декоративные конструкции зданий и сооружений: подвесные потолки, фальш-панели и т.д.

**2. Технические характеристики**

Номинальное напряжение питания, В	10÷14
Номинальная выходная мощность, Вт	3
Потребляемый ток в рабочем режиме, А, не более	0,25
Длительность полного сообщения, сек.	8
Количество повторений сообщения	Неограниченно (до отключения питания)
Амплитуда сигнала на линейном выходе оповещателя, В, не более	6
Выходное сопротивление линейного выхода оповещателя, кОм	2,0
Уровень звукового давления, дБ, не менее	96
Частотный диапазон оповещателя, не уже, Гц	200 ÷ 5000
Диапазон рабочих температур, °С	-10... + 50
Масса оповещателя, не более, кг	0,4
Габаритные размеры оповещателя, не более, мм	Ø200x90
Глубина запотолочного пространства, мм	70
Степень защиты оболочки (код IP)	41
Степень пожарной безопасности изделия соответствует ГОСТ Р МЭК 60065-2002	

**3. Комплектность:**

Оповещатель охранно-пожарный речевой	1 шт.
Дюбель бабочка 10x50	3 шт.
Саморез СГМ 3,5x55	3 шт.
Паспорт	1 шт.

**4. Установка и включение оповещателя**

4.1. При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2. Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.

4.3. Убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов, проверить работоспособность.

4.4. Оповещатель следует устанавливать в местах, недоступных для лиц, не связанных с обслуживанием/эксплуатацией СОУЭ объекта.

4.5. Подключение оповещателя необходимо производить, соблюдая полярность (указана на плате, также см. рис. 1).

4.6. Для установки в подвесном/натяжном потолке (фальш-панели) необходимо сделать круглое либо квадратное отверстие диаметром (со стороны) не менее 120мм. Крепежные отверстия (3 шт.) расположены под декоративной сеткой (которую необходимо снять перед креплением) по радиусу 80 мм от центра оповещателя, что необходимо учитывать при изготовлении закладных конструкций.

4.7. Рекомендуемые схемы включения\*:

4.7.1. Включение одного оповещателя «СОНАТА-М исп. 2» с одним или более оповещателями «СОНАТА-У исп. 2», см. рис.2;

4.7.2. Включение двух и более оповещателей «СОНАТА-М исп. 2» по схеме с синхронизацией с оповещателями «СОНАТА-У исп. 2», см.рис.3;

4.7.3. Групповое включение оповещателей «СОНАТА-М исп. 2» и «СОНАТА-У исп. 2» с возможностью контроля управляющей и питающей линий с применением БКЛО-12 (блоком контроля линий оповещения), см. рис. 4.

4.8. **ВНИМАНИЕ:** При подключении как питающих, так и звуковых линий необходимо соблюдать полярность!

4.9. Для уменьшения уровня либо полного исключения помех при подключении линейного выхода оповещателя «СОНАТА-М исп. 2» к входу оповещателя «СОНАТА-У исп. 2» рекомендуется использовать экранированный кабель.

4.10. Не рекомендуется устанавливать более одного оповещателя «СОНАТА-М исп. 2» в одном помещении, т.к. возможно наложение речевых сообщений. Для одновременного запуска речевых сообщений оповещателей, расположенных на разных этажах, в разных помещениях и крыльях здания, рекомендуется проводить синхронизацию, для чего необходимо соединить провода «синхронизация» оповещателей между собой, при этом проволочная перемычка, расположенная в правом верхнем углу печатной платы («синхро») во всех оповещателях, кроме первого, удаляется.

**5. Правила хранения и утилизация**

5.1. Оповещатели допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +500С в упаковке поставщика.

5.2. В помещениях для хранения оповещателей не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

5.3. После транспортирования и хранения при отрицательных температурах оповещатели после распаковывания перед проверкой должны быть выдержаны в нормальных климатических условиях не менее 2ч.


5.4. Особых мер по утилизации не требует.

**6. Гарантии изготовителя.**

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.

6.2. Предприятие изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном руководстве.

Рисунок – 1 Схема внешних соединений оповещателя «СОНАТА-М исп. 2»

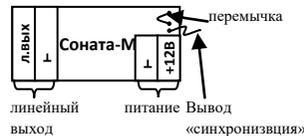

\* Примечание: оповещатель СОНАТА-М исп. 2 может работать со всеми модификациями СОНАТА-М исп. 2 (МБ, М мини, исп. 2) и Соната-У (УБ, У мини, исп. 2)

Рисунок – 2 Включение одного оповещателя СОНАТА-М исп. 2 с одним или более оповещателями «СОНАТА-У исп. 2»

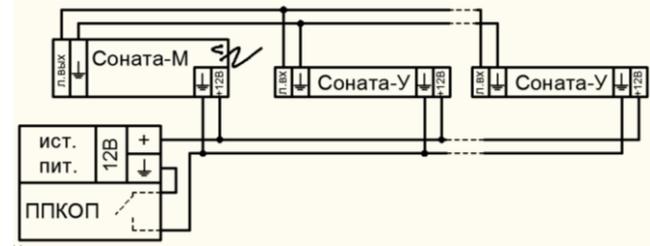


Рисунок – 3 Включение двух и более оповещателей СОНАТА-М исп. 2с оповещателями «СОНАТА-У исп. 2»


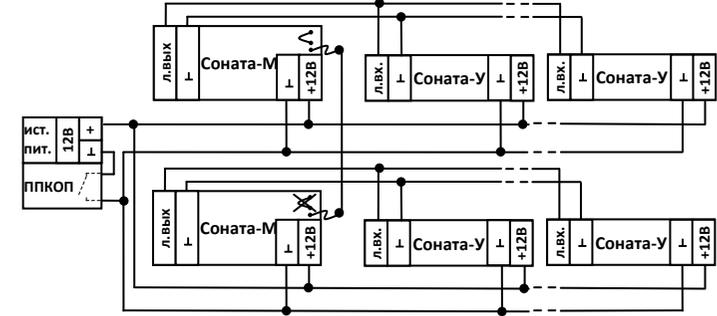


Рисунок – 4 Групповое включение оповещателей СОНАТА-М исп. 2 и «СОНАТА-У исп. 2» с возможностью контроля управляющей и питающей линий с применением БКЛО-12

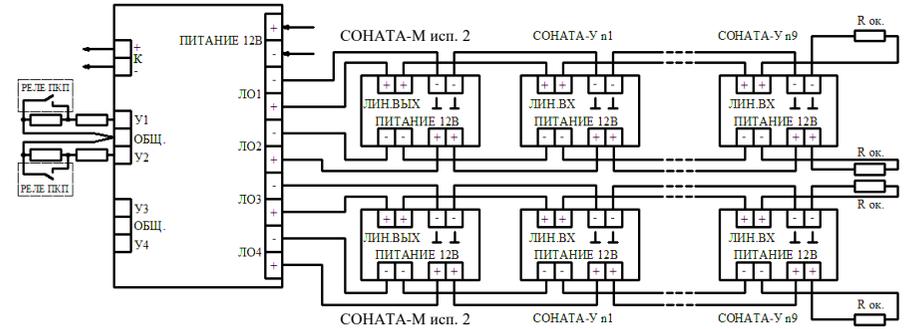

p - количество оповещателей СОНАТА-У от 1 до 9, подключаемых к оповещателю СОНАТА-М или СОНАТА-МД

**Производитель:**

Индивидуальный предприниматель Раченков Александр Викторович  
Юр. адрес: 117418, г. Москва, ул. Проспект Нахимовский, д. 47, корп. 2, кв. 42

Адрес производства: 644076, г. Омск, ул. 75-й Гвардейской бригады, д. 1 «В», тел. (3812) 58-44-68